

M 系列 500 萬

網路攝影機

使用手冊

❖ 用戶須知

本手冊是操作指導書，非產品保證書。本公司保留對此手冊的列印錯誤、軟體升級、產品改進以及與最新版本不一致等的修改和最終解釋權。有關變更恕不另行通知，將直接編入新版說明書。

❖ 安全與安全指導

- A. 使用前，請您詳閱使用手冊的操作及安全指導。
- B. 請您遵守所有指導內容。
- C. 請注意所有警告標語。
- D. 請用乾燥布料清潔本機和相關配件。
- E. 雷擊、暴風雨時或長期不使用期間，請拔除電源插頭。
- F. 本產品電源規格必須符合製造商指導標籤的規格，並請使用隨貨所附電源線提供電力。

❖ 安裝環境和條件

- A. 為了避免雷擊或者其他危險，請勿讓本機接觸雨水、濕氣或灰塵。
- B. 請將產品安置於通風良好處，並且請勿在機旁放置其他會產生熱能的物體。
- C. 請勿將本產品設定於容易遭受外力震動的區域。
- D. 請勿在超標的潮濕或高溫環境下使用本機。

❖ 注意

- A. 安裝時，請務必關閉所有相關設備電源。

登入網路攝影機

透過交換器或路由器直接連接 PC 和 IP CAMERA 設備

- A. 預設 IP 位址為 192.168.2.200，子網路遮罩為 255.255.255.0 (要確定攝影機的 IP 位址，可以使用搜尋工具 AjDevTools)
- B. 電腦和攝影機的子網路遮罩設定相同。在 WINDOWS 下點選 開始→搜尋→輸入 cmd→搜尋命令提示字元，使用網路指令 ping 192.168.2.200，檢查網路是否正常連線
- C. 設備各部分連接完畢並完成網路設定後，在 PC 瀏覽器網址列中輸入 IP CAMERA 的 IP 位址 (預設 IP : 192.168.2.200) 即可進入裝置的 Web 登入介面。然後輸入帳號和密碼 (預設 ID : admin，密碼 : 123456)，選擇您要顯示的語言，然後按一下「登入」。




The screenshot shows the 'IP Camera Web Login' interface. It features a title 'IP Camera Web Login' at the top. Below the title are two input fields: the first is labeled '用戶帳戶' (User Account) and the second is labeled '用戶密碼' (User Password). Below these fields is a language selection dropdown menu labeled '選擇語言:' (Select Language) with '繁體中文' (Traditional Chinese) selected. At the bottom of the form is a large blue button labeled '登錄' (Login).

設定網路攝影機


(PS.若無特殊需求或初次使用網路攝影機請保持出廠預設)

- A. 登入網路攝影機後可以選擇 主碼流、子碼流 預覽畫面。
- B. 設定網路攝影機，畫面右上角點選 設定 進入功能設定畫面

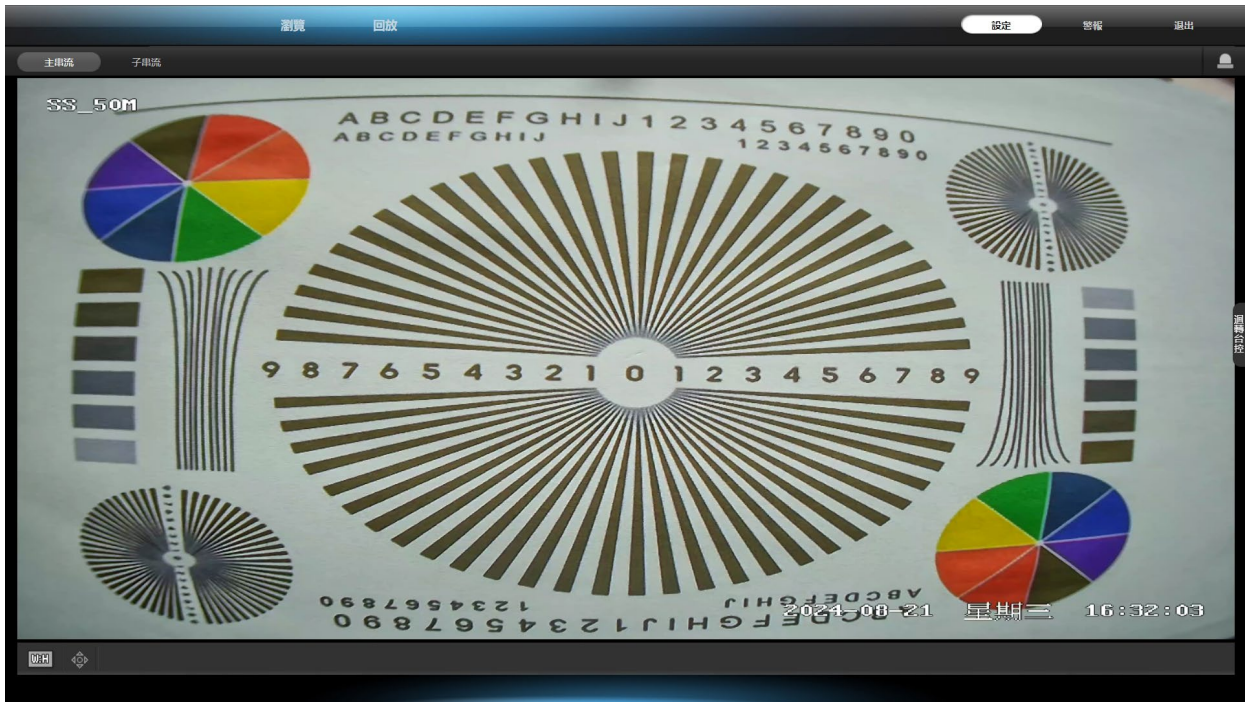


影像相關設定

可調整 IR-CUT、顏色、快門、亮度、畫面顯示標題設定

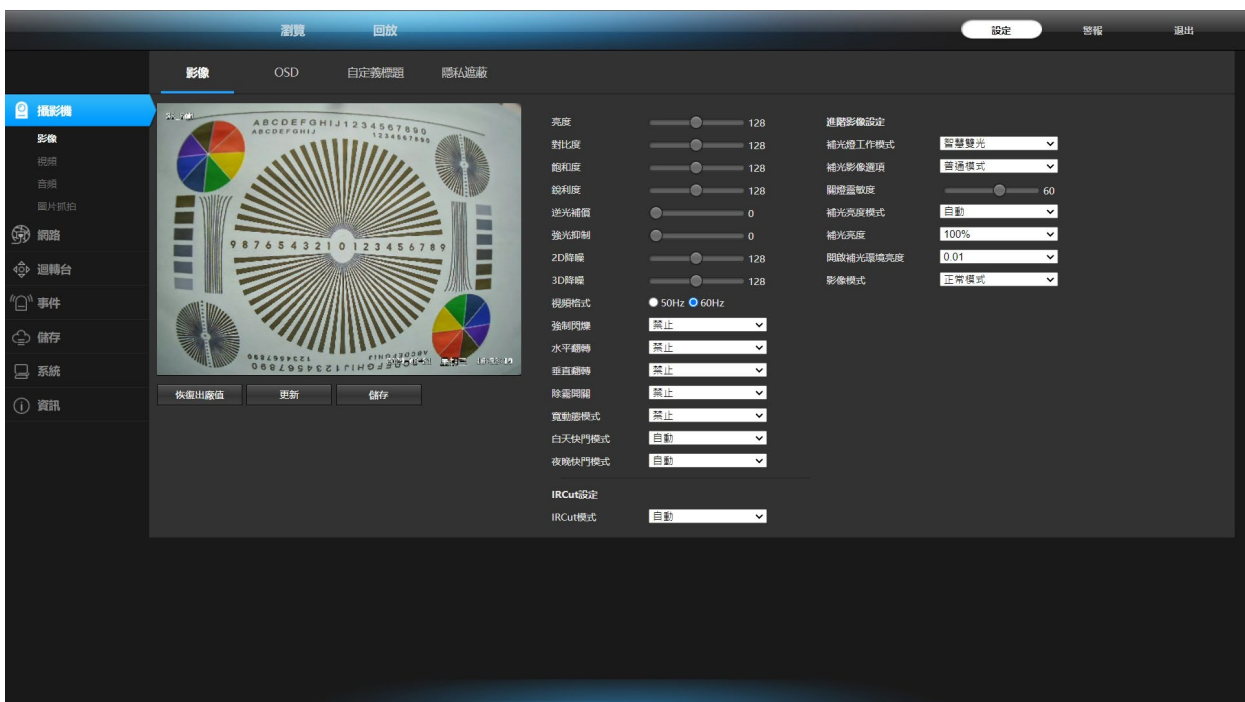


視頻相關設定

可調整 碼流、編碼、解析度、幀率

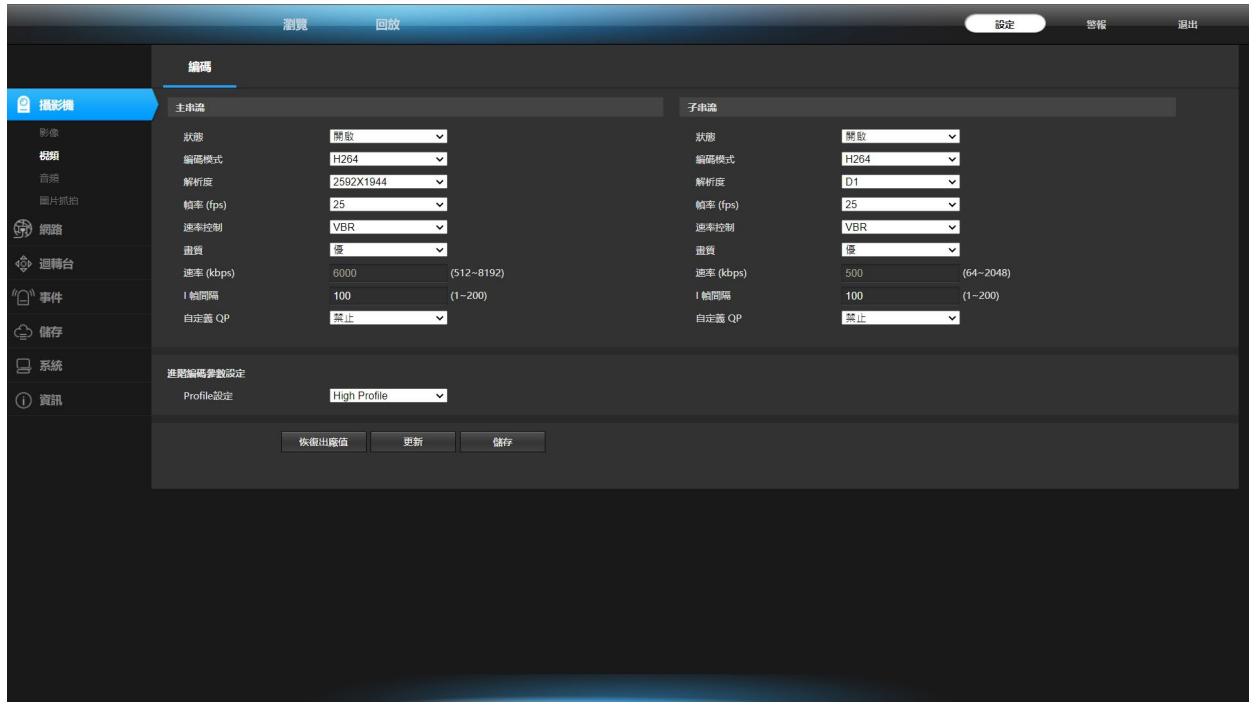


音源相關設定

可調整 麥克風錄音、音量大小、音訊編碼

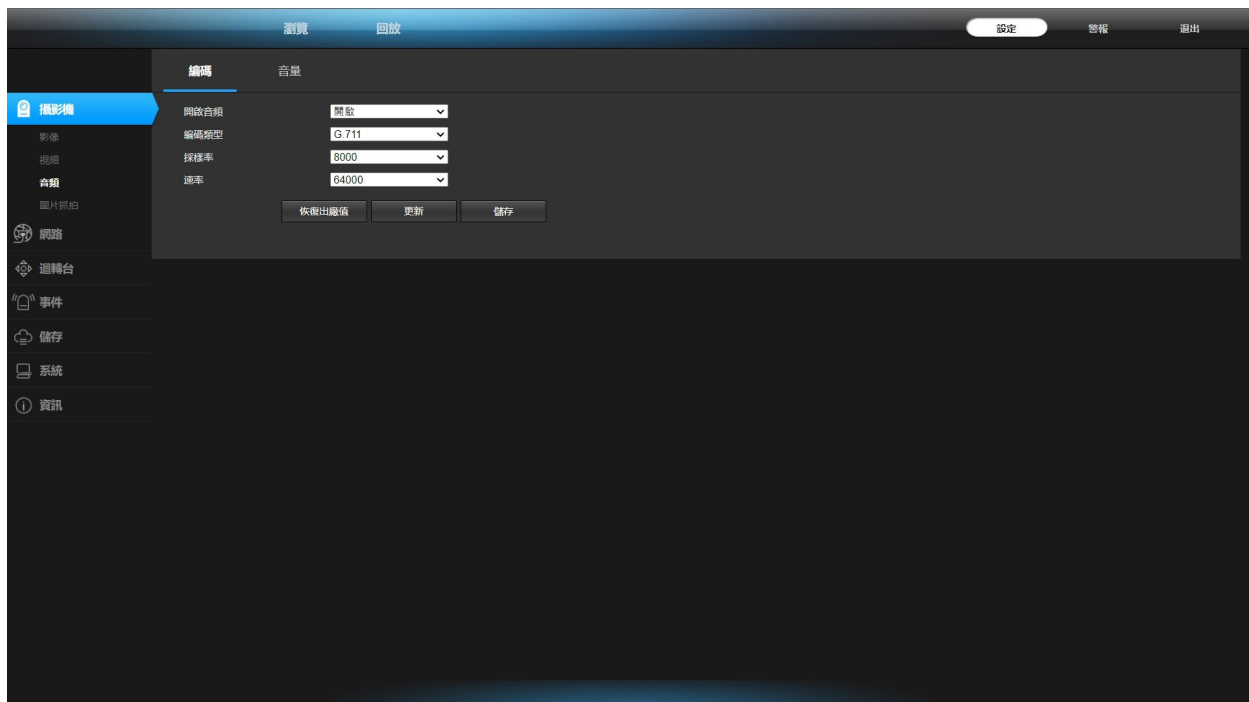


影像截圖

可抓拍即時影像，設定截圖品質

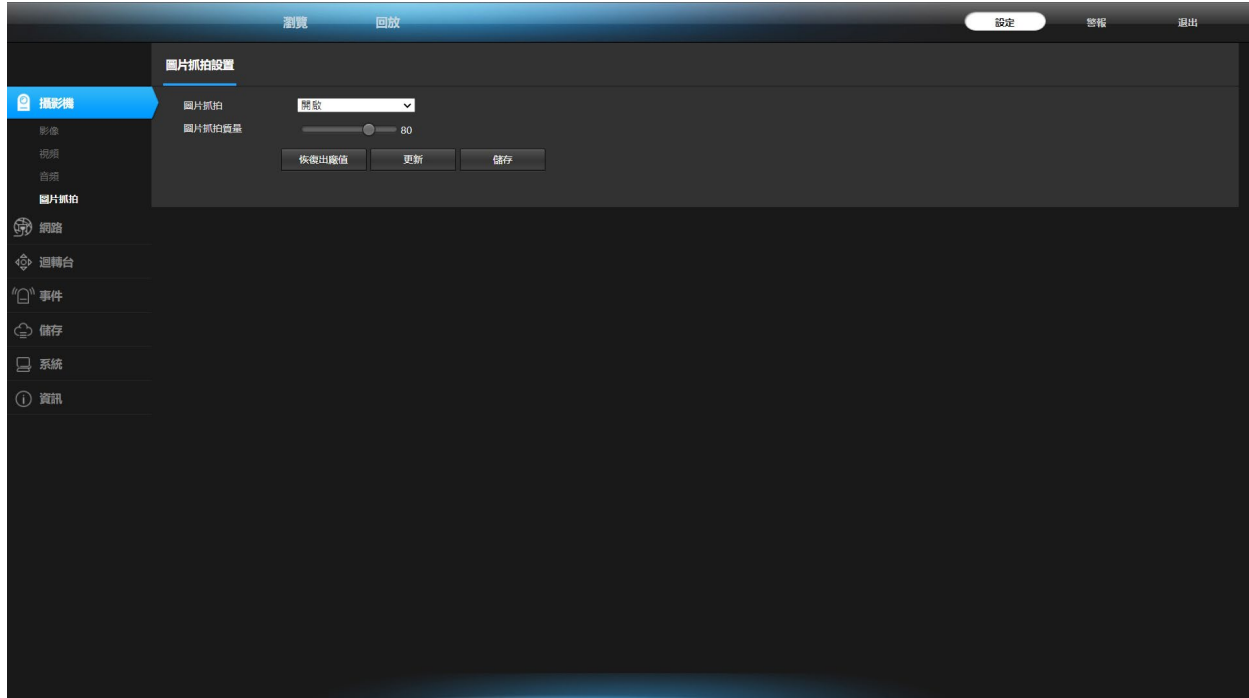


網路相關設定(設定路由器外網連接)

- A. 可設定 靜態 IP(指定 IP 位置)、動態 IP(DHCP 隨機分配 IP)、查詢 MAC
(注意：DHCP 自動分配 IP 為隨機分配、建議使用靜態 IP 指定，避免 DHCP 重新分配 IP)
- B. 若需設定外網連接，可由此查看所需網路相關訊息

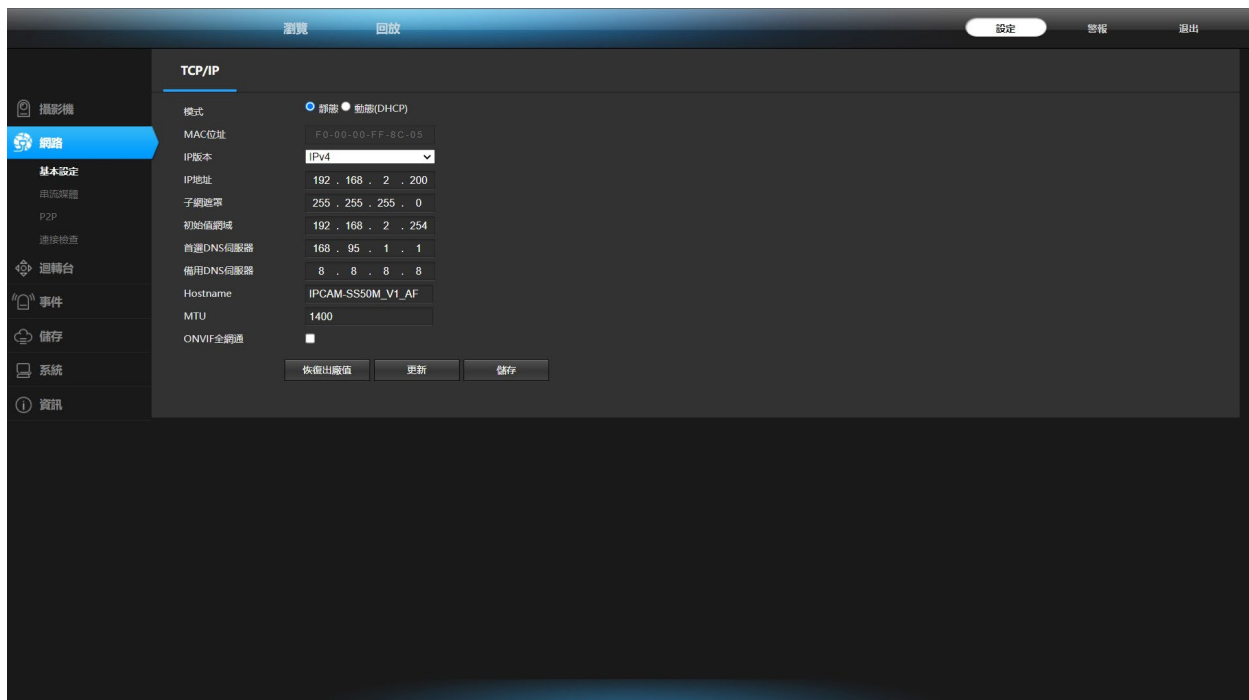


串流媒體相關設定(設定路由器外網連接)

- A. 查詢修改網路攝影機連接埠號
- B. 若需設定外網連接，可由此查看所需網路相關訊息

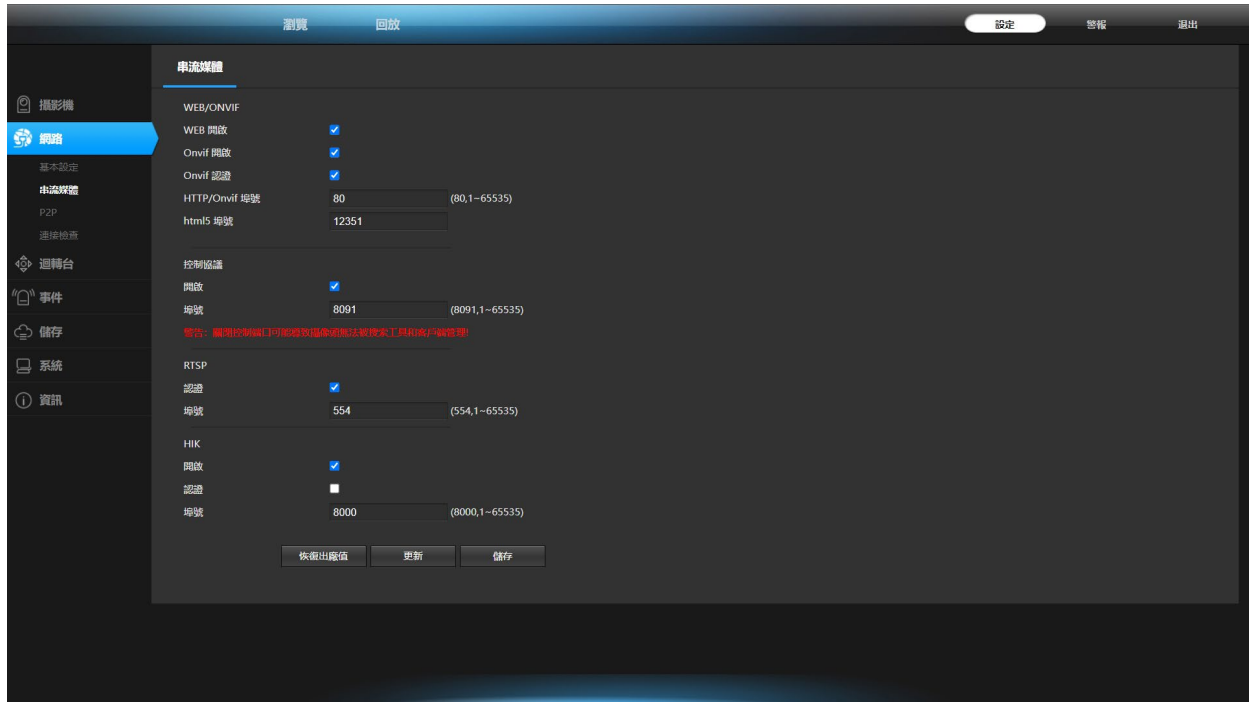


P2P 雲端設定

使用移動設備 APP 連線網路攝影機時可由掃描 QR CODE 進行快速設備連接

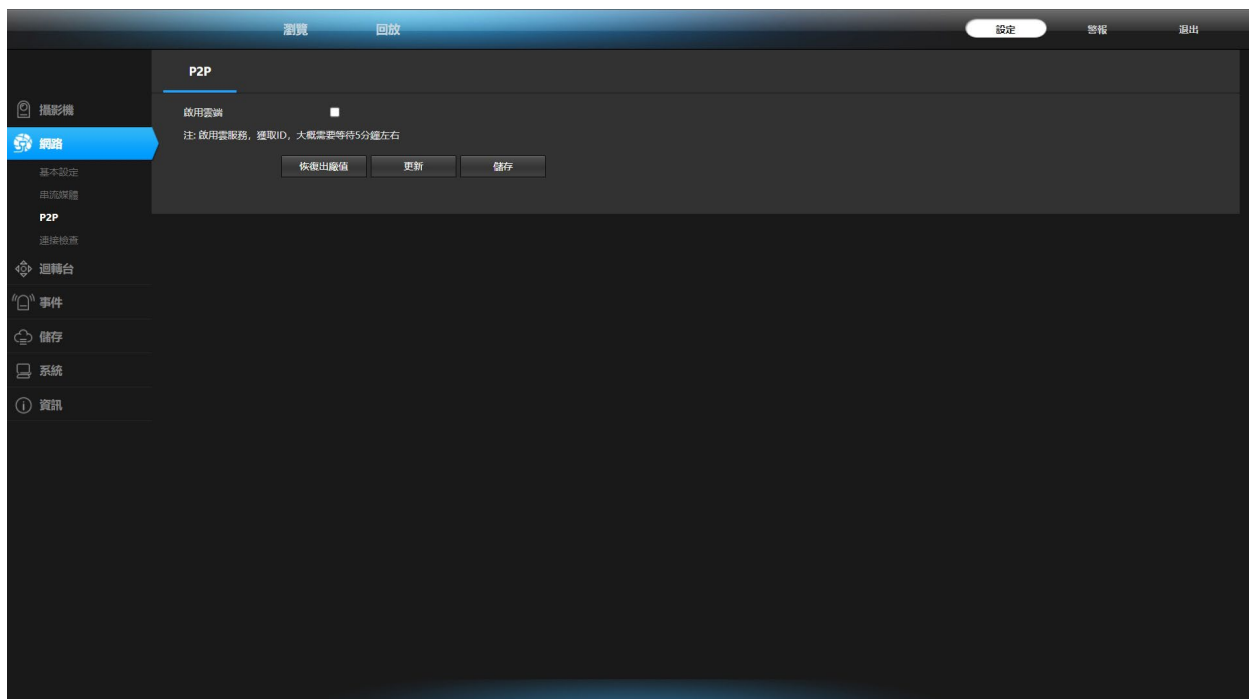


連線檢查

可由此測試外部網路連線是否正常

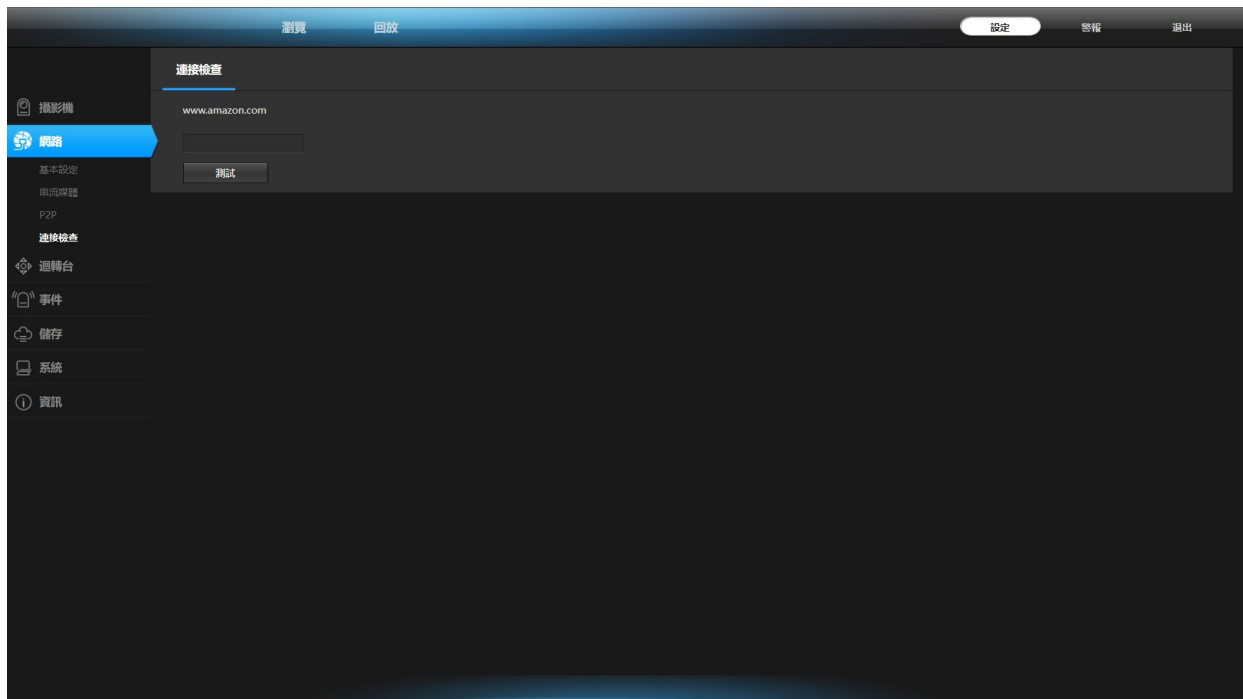


位移偵測相關設定

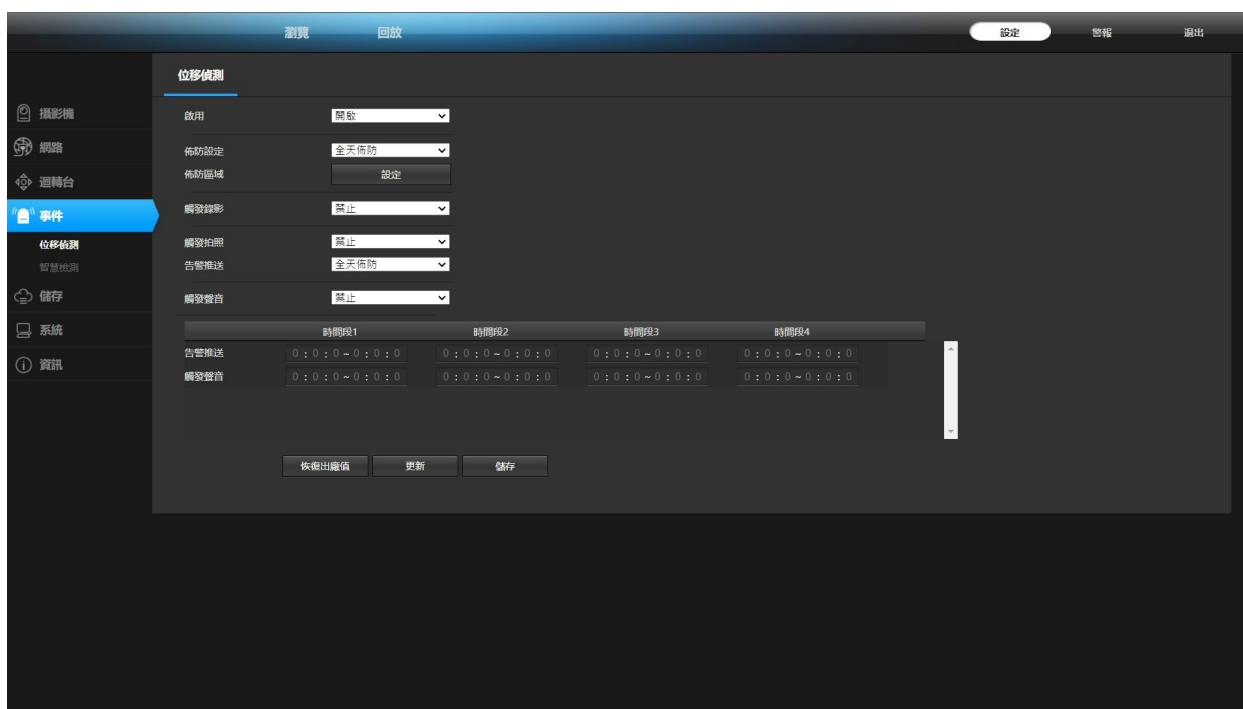


智慧偵測相關設定


- A. 人形偵測 (PS.雙光源機種需同時開啟 人形偵測 與 ICR 設定為智能雙光)
- B. 越線警報

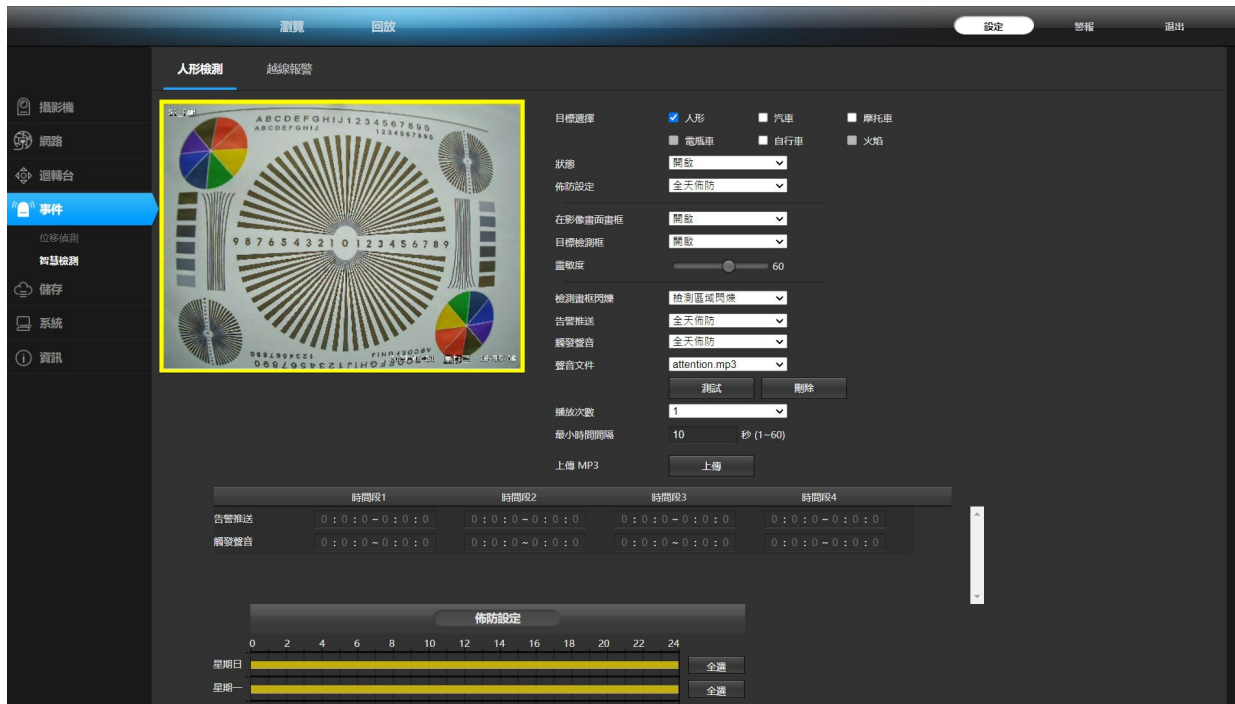


儲存設定(支援外接 USB 隨身碟、Micro SD 卡)

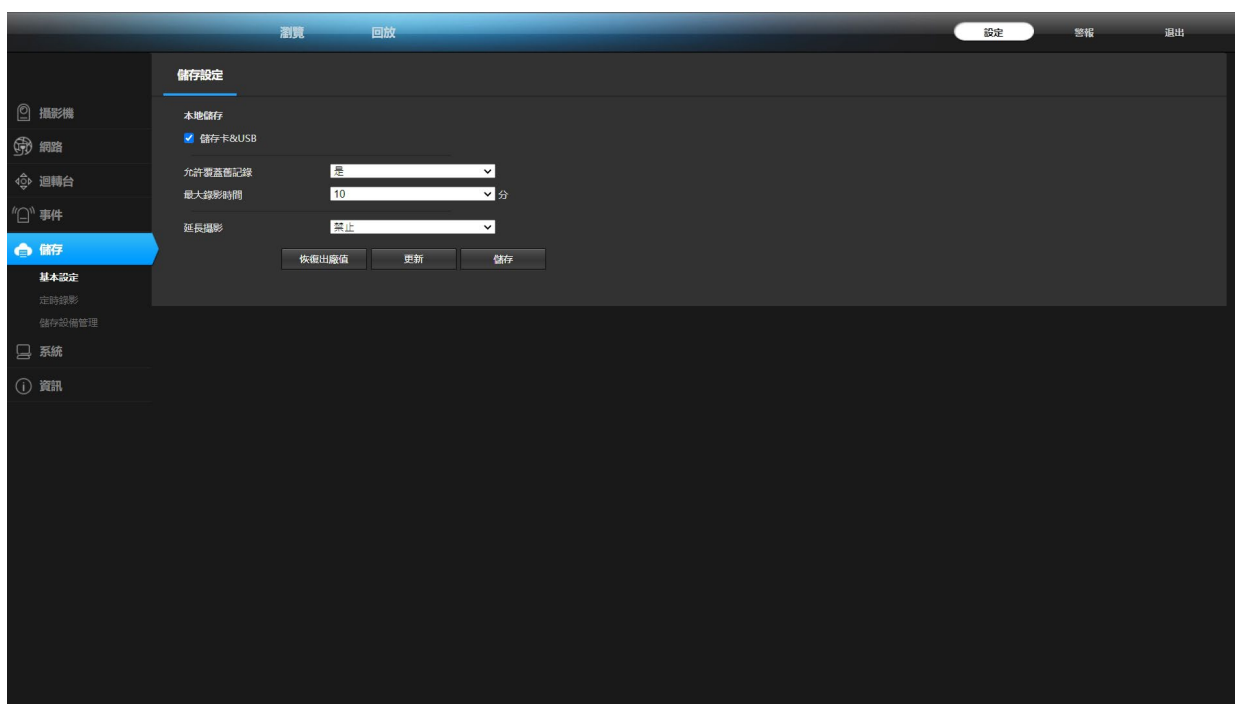

定時錄影相關設定

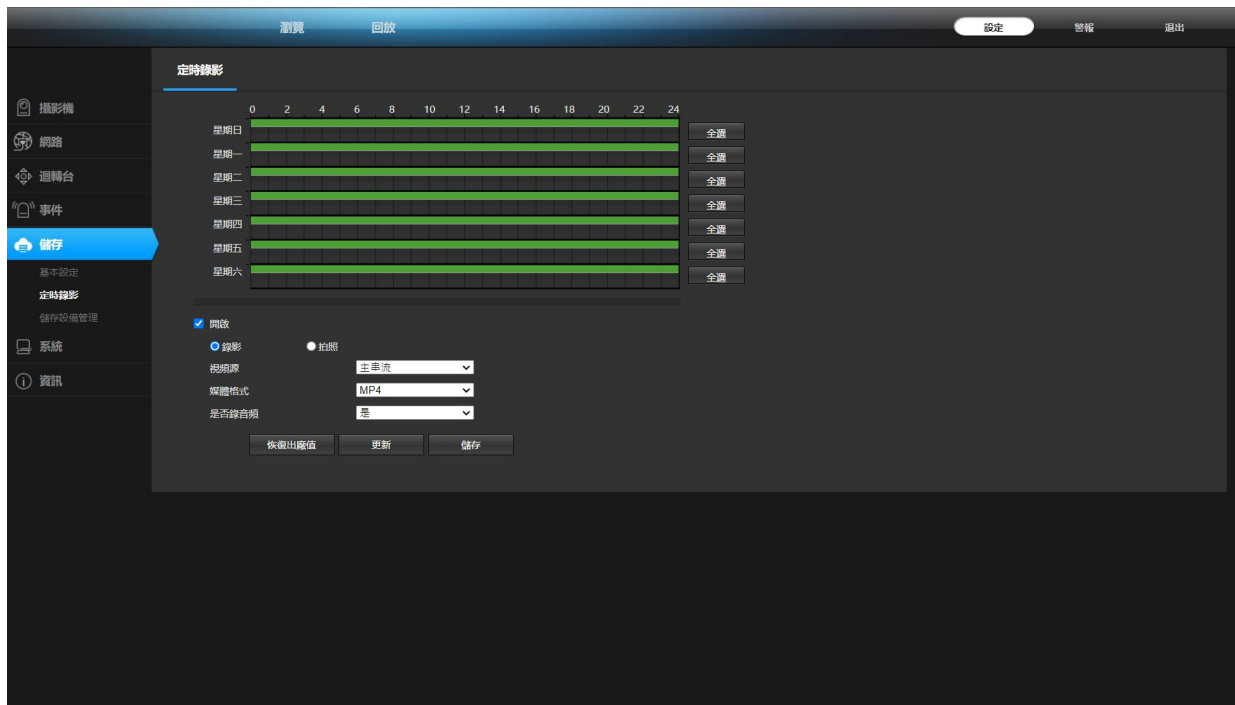


儲存設備管理

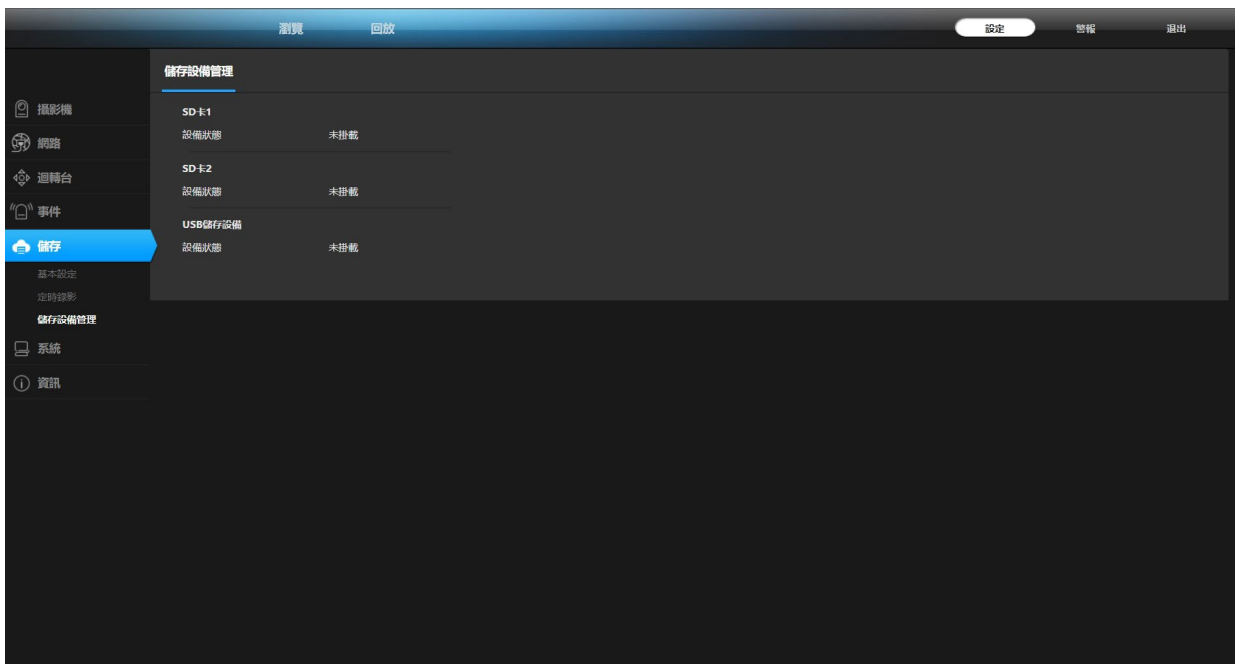

系統相關設定

- A. 用戶管理：新增修改登入使用者帳號密碼
- B. 設備語言：修改介面語言
- C. 日期&時間：修改網路攝影機設備時間
- D. 恢復出廠預設
- E. 重啟設備
- F. 自動維護
- G. 韌體升級

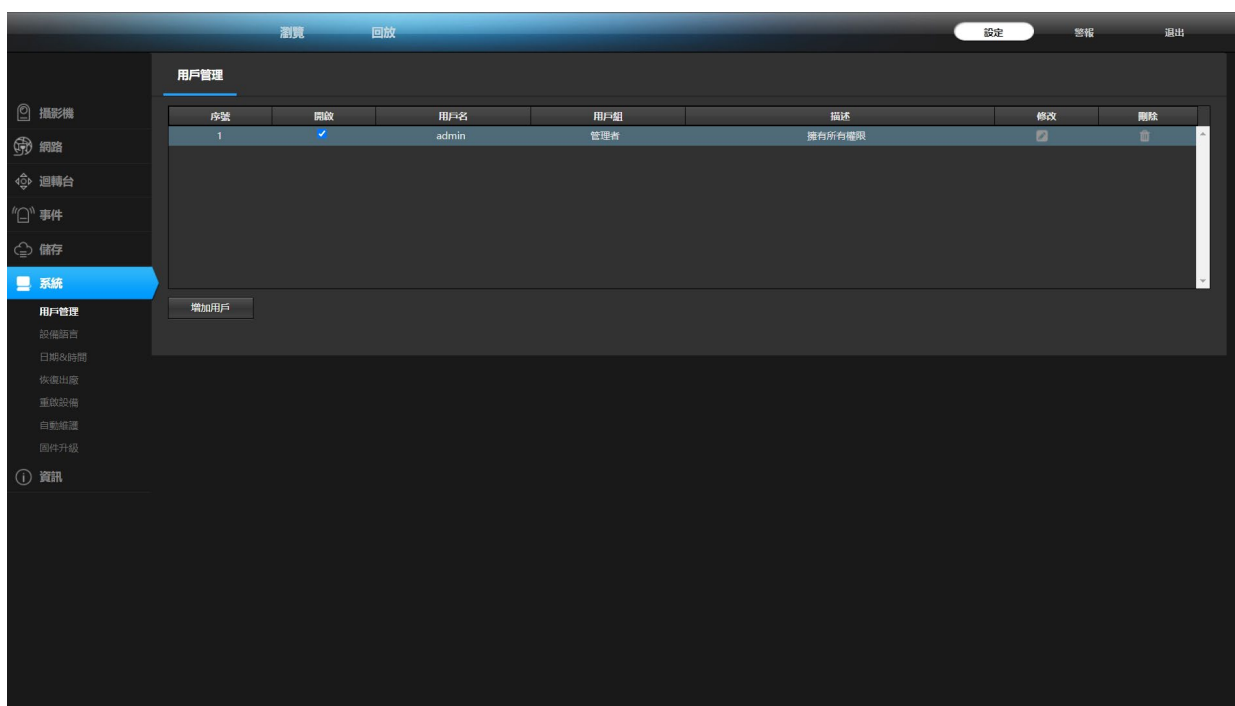

資訊

- A. 查看網路攝影機韌體版本
- B. 查看&安裝 Web 插件版本

